



TimberIN
Hot Tubs & Outdoor Saunas

TimberIN Nordic Cube™

Moderne buitensauna van massief CLT-hout

MONTAGEHANDLEIDING · S · M · L

PERSONEN

2 tot 4

TIJD

40 tot 120 min

GEREEDSCHAP

Eenvoudig handgereedschap

VOORDAT U BEGINT

Lees dit eerst.

BENODIGD GEREEDSCHAP

- Steeksleutel of ratel 15 mm
- Torx-bits 15, 20, 25 en 30
- Waterpas
- Slagschroevendraaier of schroefmachine
- Rubberen hamer
- Kitpistool

DE ONDERGROND VOORBEREIDEN

De sauna moet op een vlakke, draagkrachtige ondergrond staan. Op gras, grind of zand legt u eerst een waterpas draagvlak aan, bijvoorbeeld van tegels of stenen. Zorg dat de steunpunten overeenkomen met de posities van de saunapennen.

Een goede ondergrond is het belangrijkste deel van het werk. Een ondergrond die niet waterpas is, ziet u terug in elke paneelnaad erboven en de deur sluit niet gelijkmatig. Neem hier de tijd voor.

Draai alles alleen handvast aan tot stap 9.

De panelen moeten iets kunnen bewegen om uit te lijnen. Te vroeg vastdraaien werkt tegen u.

VEILIG WERKEN

Twee personen per paneel

De panelen zijn licht genoeg om te dragen, maar alleen onhandig. Til nooit een paneel in uw eentje.

Niet bij harde wind

Een opgezet wandpaneel vangt wind als een zeil zolang het niet verbonden is. Kies een windstille dag.

Ondersteun het glas

Het deurglas is 8 mm gehard glas. Ondersteun het tot de scharnieren vastzitten en zijn aangedraaid.


Handschoenen en stevige ondergrond

Rvs-pennen en schroefdraad zijn scherp. Houd de werkplek vrij van zaagresten en verpakking.

DE PANELEN

Zes panelen, van A tot F.

Elk paneel is gemarkeerd. Leg ze in deze volgorde klaar voordat u iets optilt; dan volgt de opbouw de stappen zonder terug te hoeven.

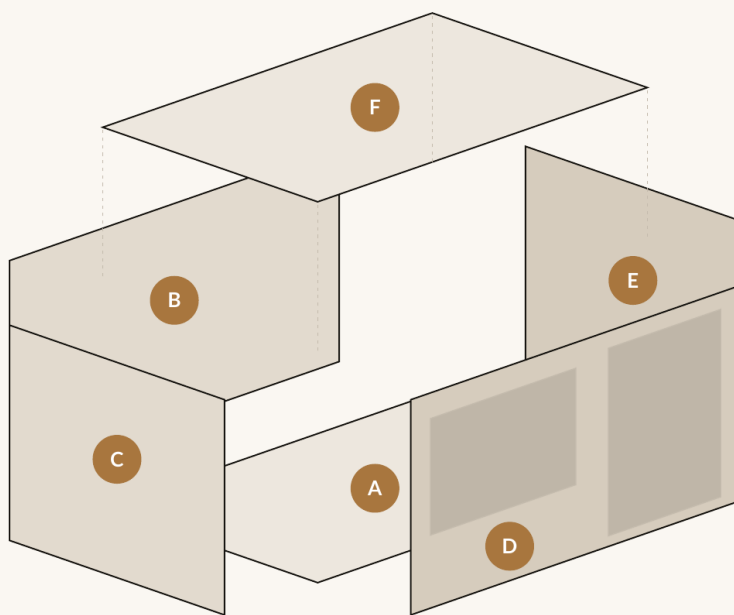

A	Vloer	Ligt op de voorbereide ondergrond. Alles wordt erin gepend.
B	Lange wand	Als eerste geplaatst, tegenover de raamwand.
C	Korte wand	Als tweede geplaatst.
D	Raam- en deurwand	De lange wand met beglazing en deurkozijn.
E	Korte wand	Als laatste geplaatst; sluit aan op B en C.
F	Dak	Erop geplaatst zodra alle vier de wanden staan.

STAP 01

Vloerpaneel plaatsen

Leg vloerpaneel A op de waterpas gemaakte ondergrond op de geplande plek. Controleer of de vloer waterpas ligt en stel zo nodig bij voordat u verdergaat. Alles wat volgt hangt hiervan af.



STAP 02

Wandpaneel B plaatsen

Til wandpaneel B op en steek de rvs-pennen in de openingen van het vloerpaneel. Draai de meegeleverde moeren er van onderen op, nu alleen handvast.



STAP 03

Wandpaneel C plaatsen

Til wandpaneel C op en steek de pennen volgens de indeling in de openingen van het vloerpaneel. Moeren handvast aandraaien.



STAP 04

Raampaneel D plaatsen


Til raamwand D op en steek de pennen in de openingen van het vloerpaneel. Moeren handvast aandraaien.



STAP 05

Panelen C en D verbinden

Verbind wandpaneel C met raampaneel D met schroeven 8 × 120 Torx 30. Losjes aandraaien met een schroevendraaier of een slagschroevendraaier op de laagste stand.

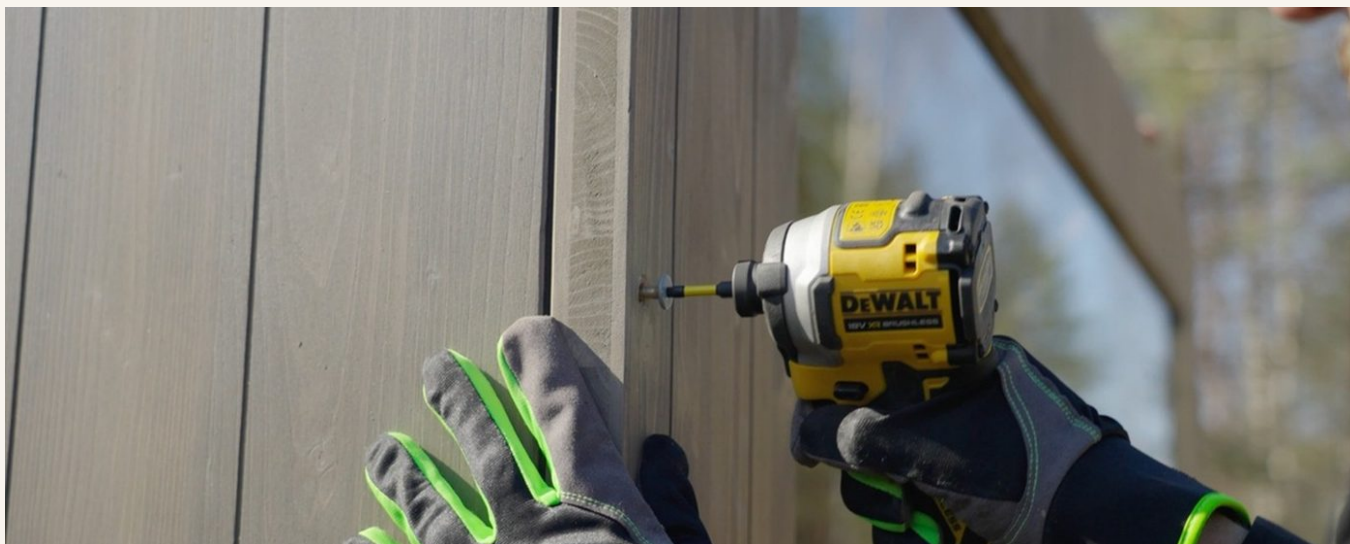

STAP 06

Wandpaneel E plaatsen

Til wandpaneel E op en steek de pennen in de openingen van het vloerpaneel. Moeren handvast aandraaien.



STAP 07

Paneel E met B en C verbinden

Verbind wandpaneel E met de panelen B en C met schroeven 8 × 120 Torx 30. In deze stap nog losjes aandraaien.

STAP 08

Dakpaneel plaatsen

Til dakpaneel F op de constructie en lijn het uit met de wanden. Breng de meegeleverde kit aan en behandel elk voorgeboord schroefgat. Verbind het dak met B, C, D en E met schroeven 8 × 120 Torx 30, voorlopig losjes.



STAP 09

Alles vastdraaien, van onder naar boven

Draai nu alle moeren en schroeven vast in deze volgorde: wanden aan vloer, dan wanden aan elkaar, dan dak aan wanden. Breng de kit van buitenaf aan langs de paneelnaden.

STAP 10

Deurkozijn plaatsen


Plaats het saunadeurkozijn, zo nodig met de rubberen hamer. De buitenrand van het kozijn moet gelijk liggen met het wandoppervlak. Zet het vast met de schroeven 5 × 50 Torx 25.



STAP 11

Deur en greep monteren

Monteer de glazen deur met het meegeleverde beslag. Stel hem zo af dat de deur gelijkmatig sluit en de afdichting over de hele lengte aandrukt. Monteer daarna de greep.

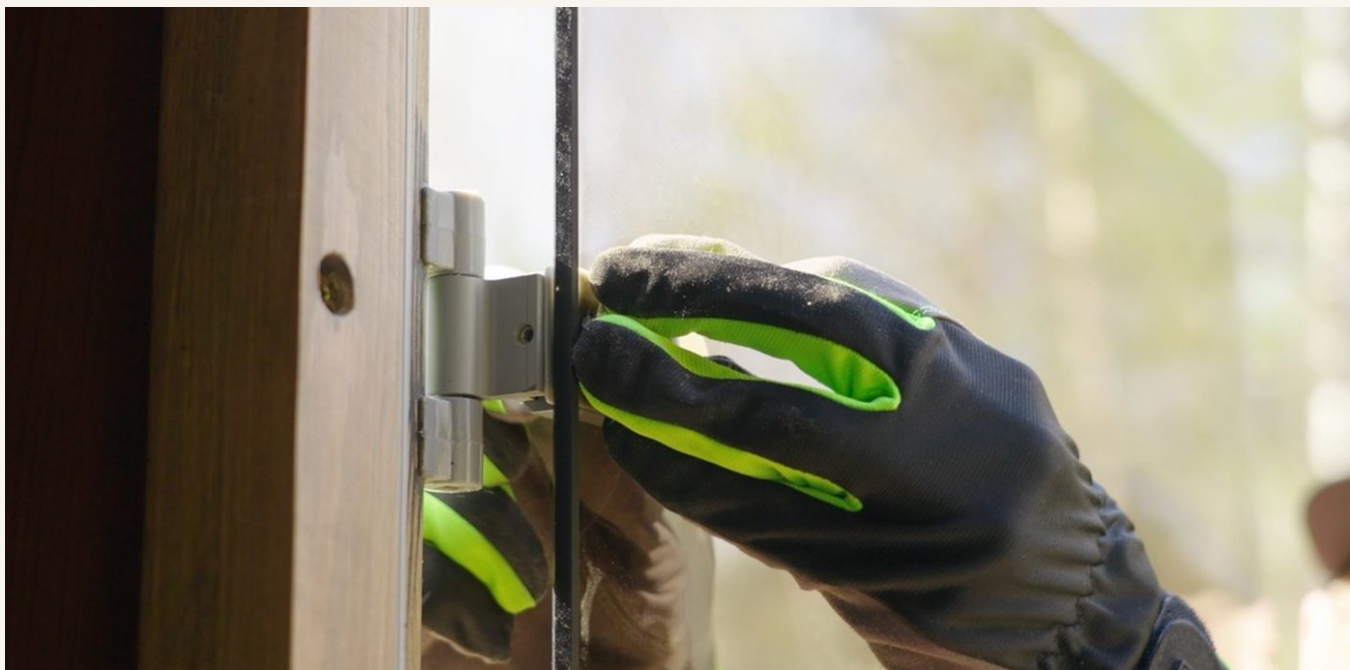

STAP 12

Banken monteren


Bevestig de bankplanken met de schroeven 4,5 × 80 Torx 20. Controleer voor het vastzetten of de afstand tot de wand aan beide uiteinden gelijk is.



STAP 13

Verlichting aansluiten

Sluit het accupakket aan op de LED-strip onder de bank. De strip werkt op 6 oplaadbare 18650-accu's, die niet zijn meegeleverd.

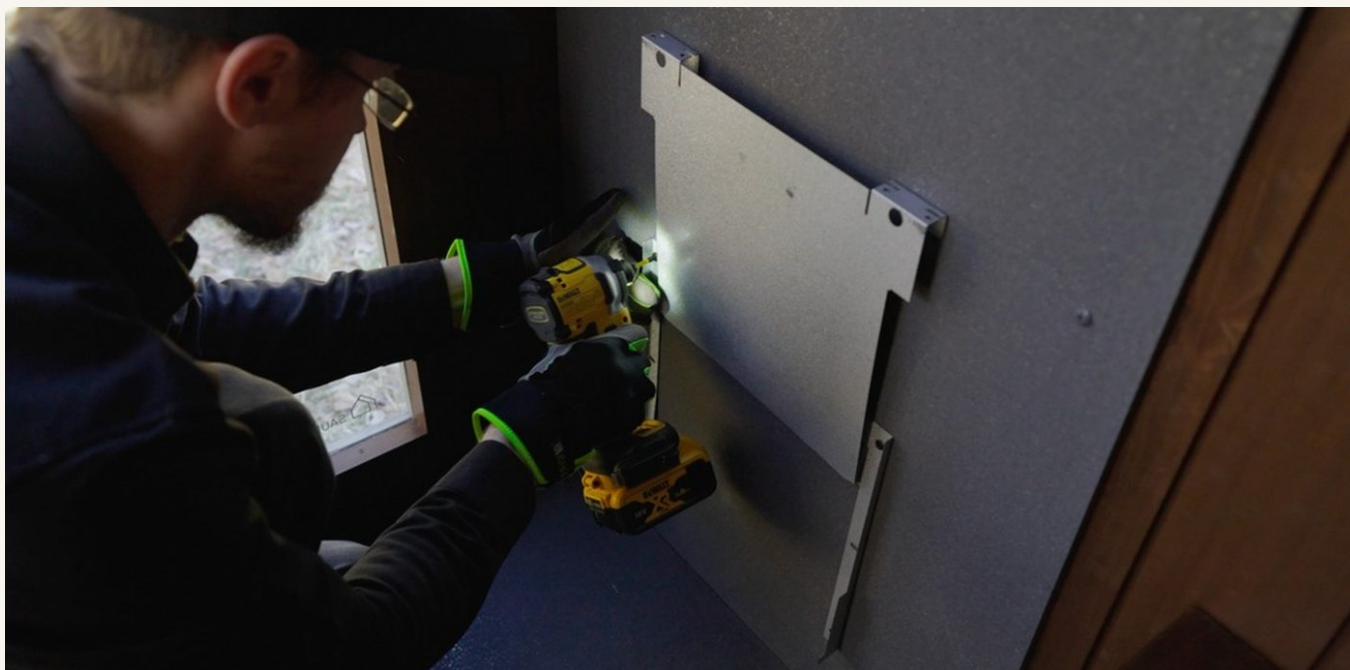

STAP 14

Kachel installeren

Installeer de Harvia-kachel en sluit hem aan op de stroomvoorziening. Leg de stenen volgens de instructies van de kachelfabrikant.



Elektrische installatie moet altijd door een erkend elektricien worden uitgevoerd.

STAP 15

Geniet van uw sauna

Open voor de eerste volledige opwarming beide ventilatieroosters en laat de sauna kort draaien om het interieur uit te harden. Dan is hij helemaal van u.



ONDERHOUD

Verzorging en onderhoud.

VENTILATIE

Stel de bovenste en onderste ventilatie tijdens gebruik naar wens in, maar laat ze daarna altijd open zodat de cabine opdroogt.

SCHOONMAKEN

Veeg uit met een bezem en neem zo nodig af met een vochtige dweil; daarna ventileren.

WATER

Giet water alleen in kleine porties op de stenen. Loopt er water door de kachel, dan is het te veel.

INTERIEUR

Behandel het interieur minstens eens per zes maanden met saunawas.

WATERPAS

Controleer na een periode van gebruik opnieuw of alles waterpas staat. De ondergrond kan zetten.

BUITENZIJD

Hout is een levend materiaal. Controleer af en toe of de buitenzijde bijgewerkt moet worden.

Past er iets niet zoals het hoort?

Stuur ons een foto, dan bespreken we het samen. albertas@timberin.com · +370 619 13266